



Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.

Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

# Odkurzacz

## instrukcja obsługi

\* Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

\* Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Polish

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.

Zarejestruj swój produkt na

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

**SAMSUNG**

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.



- Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia, charakterystyka techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić się od tutaj opisanej.

### UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.
	Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

### INNE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
	Oznacza coś, czego NIE wolno rozmontowywać.
	Oznacza coś, czego NIE wolno dotykać.
	Oznacza coś, co należy przestrzegać.
	Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
	Oznacza, że konieczne jest uziemienie, aby zabezpieczyć przed porażeniem elektrycznym.
	Zalecane jest, aby symbol ten był przestrzegany przez pracownika serwisu.

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa

## WAŻNE UWAGI

---

- Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
- OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie.  
Nie wolno używać produktu do zasywania wody.
- Konieczna jest zwiększona uwaga podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka.
- Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez worka na kurz.  
Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy zmieniać worek na kurz, zanim całkowicie się zapełni.
- Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy opróżniać pojemnik na kurz, zanim całkowicie zapełni się.
- Nie wolno wciągać odkurzaczem zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacza należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
- Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru, chyba że są one odpowiednio pilnowane, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
- Jeżeli odkurzacza nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za wąż. Należy używać odpowiedniego uchwytu.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane odłącz je od sieci elektrycznej. Przed odłączeniem wtyczki ustaw przełącznik w położeniu "wyłączone".

# Spis treści

---

<b>MONTAŻ ODKURZACZA</b>	05	Montaż odkurzacza
--------------------------	----	-------------------

05

<b>OBSŁUGA ODKURZACZA</b>	06	Kabel zasilania
	06	Przełącznik wł./wył. (ON/OFF)
	06	Przełącznik kontroli mocy

06


<b>OBSŁUGA AKCESORIÓW ORAZ FILTRA</b>	07	Użycie akcesoriów
	08	Obsługa końcówek do podłóg
	09	Kontrola wskaźnika filtra
	10	Wymiana worka na kurz
	10	Czyszczenia filtra wlotowego
	10	Czyszczenia filtra wylotowego

07


<b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b>
--------------------------------

11


# Montaż odkurzacza

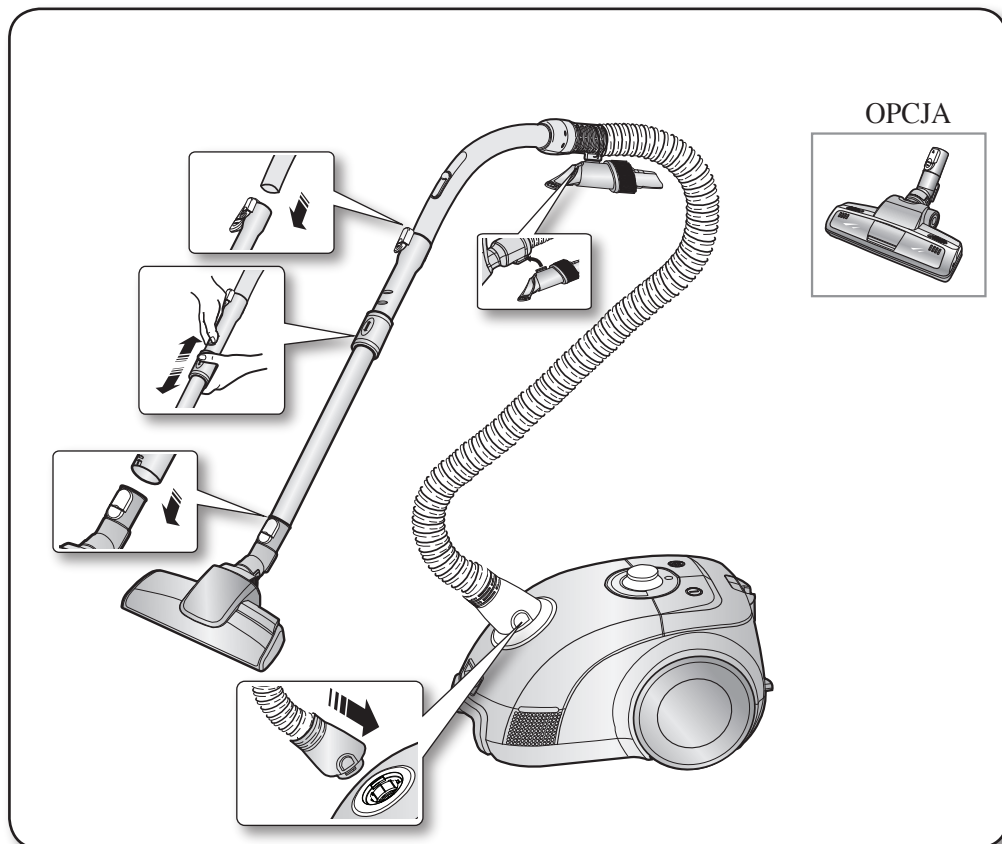

- Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu. Patrz strona 5 i 6

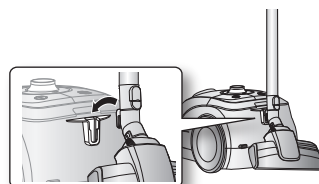


- Podczas przechowywania zaczeć w uchwycie końcówkę do podłogi.

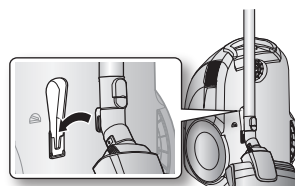


# obsługa odkurzacza


## KABEL ZASILANIA

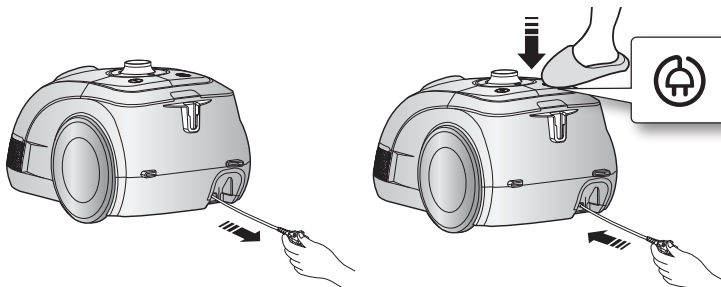

- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za kabel.



## PRZELĄCZNIK WŁ./WYŁ. (ON/OFF)

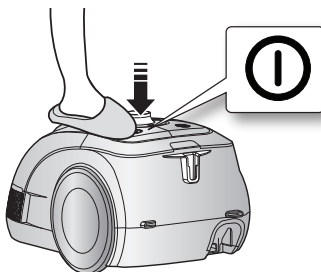


## STEROWANIE MOCĄ

### Typ sterowania na urządzeniu

#### - WĄŻ

Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij pokrywkę aż do pełnego otwarcia otworu.

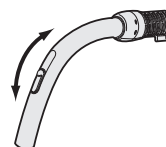


#### - NA OBUDOWIE

Aby sterować mocą ssania, po prostu przesuwaj przełącznikiem w prawo lub w lewo.

**Off** = odkurzacz wyłączony.

**Max** = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

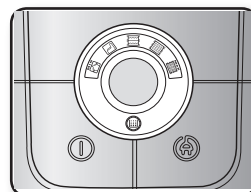


# obsługa końcówek oraz filtra


## KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

### Akcesoria


- Wciśnij końcówkę do uchwyty węża.

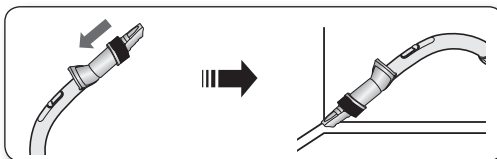

- Wyciągnij i obróć szczotkę do kurzu dla czyszczenia delikatnych miejsc.

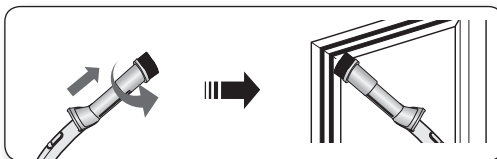


- Aby używać jako końcówki do mebli, wciśnij końcówkę w odwrotnym kierunku.

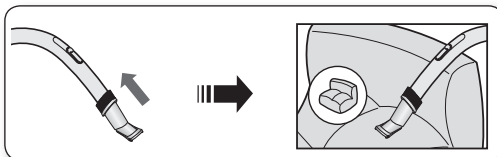


### Rura

- Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.

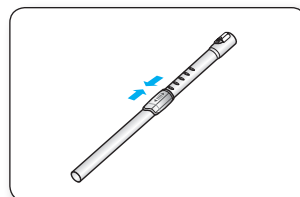

- Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.

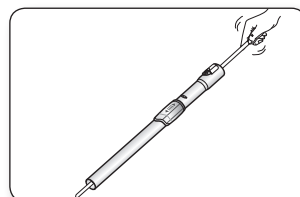


# obsługa końcówek oraz filtra


## KORZYSTANIE Z KOŃCÓWEK DO PODŁÓG

### 3Way Brush

- Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.

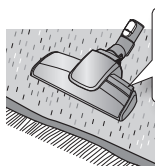


Czyszczenie dywanów

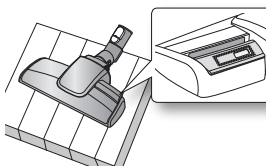

Czyszczenie podłogi


- Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.

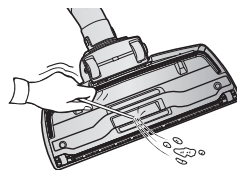


### Power Turbo Plus (Opcja)

Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów. Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyścić bęben.

1. Naciśnij przycisk otwierania przezroczystej pokrywy, aby ją oddzielić.

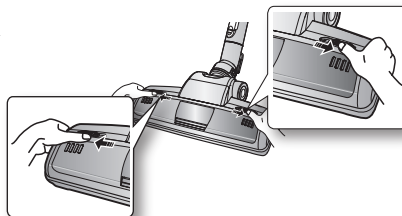

2. Wyjmij szczotkę z przezroczystej pokrywy.

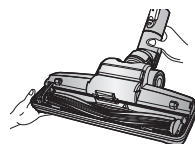


3. Przy pomocy nożyczek usuń zanieczyszczenia takie jak kurz oraz nagromadzone włosy.







4. Przy pomocy końcówki do szczelin usuń kurz nagromadzony wewnątrz obudowy szczotki.

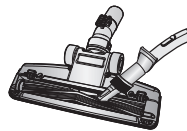

5. Włóż szczotkę do paska obrotowego i zmontuj je.

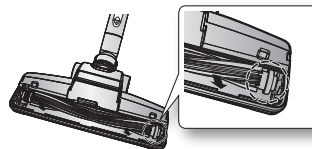

6. Załóż z powrotem na miejsce przezroczystą pokrywę.

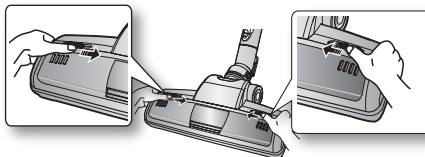


## KONTROLKA PEŁNY WOREK NA KURZ

### Typ sterowania na urządzeniu




Gdy zapali się “KONTROLKA PEŁNY WOREK NA KURZ”, proszę wymienić WOREK NA KURZ, tak jak to pokazano na kolejnych ilustracjach.

LAMPKA PEŁNY WOREK NA KURZ

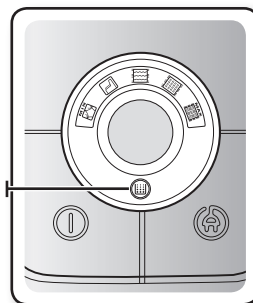

# obsługa końcówek oraz filtra

## WYMIANA WORKA NA KURZ

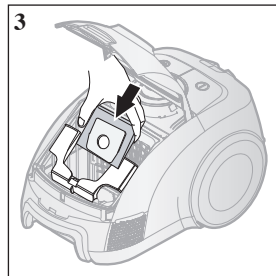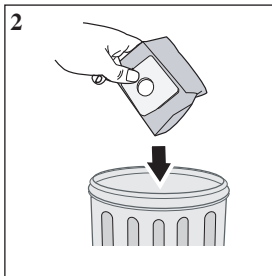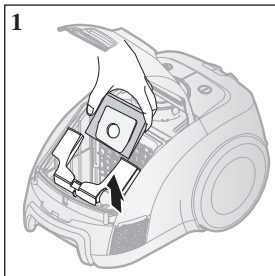

Używany worek na kurz można uszczelnić przez zerwanie papieru z pasma przylepnego i przyklejenie go w otworze.


### OPCJA

- Worek z tkaniny





Po użyciu, gdy worek z tkaniny jest pełny kurzu, należy go wyczyścić i ponownie założyć.



Worki na kurz można zakupić w tym samym sklepie, gdzie został zakupiony odkurzacz. Worek mikro lub papierowy mogą być używane według uznania (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)








## CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

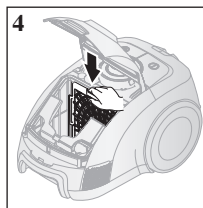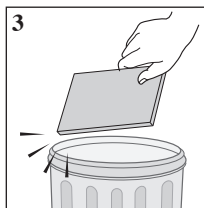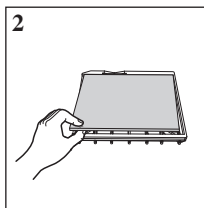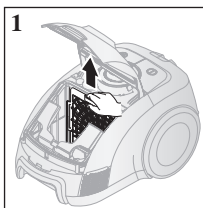

Nie wyrzucaj filtra.


## CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

SILVER NANO **HEPA H13** (Opcja)

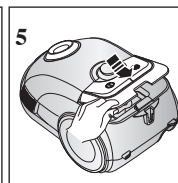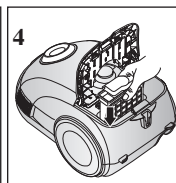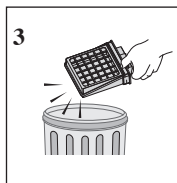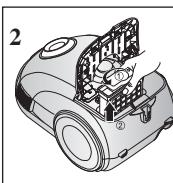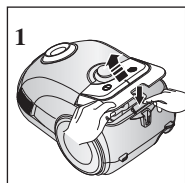

UWAGA

- Jeżeli panel sterowania zostanie bardzo mocno pociągnięty, możliwe jest że zostanie on odłączony od urządzenia. W takim wypadku, należy go po prostu z powrotem zamontować. Nie jest to usterka.

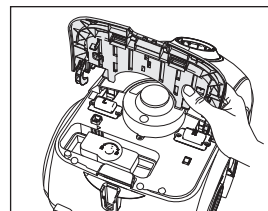

# Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Silnik nie uruchamia się.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko.</li><li>• Oczekaj, aż urządzenie ostygnie.</li></ul>
Moc ssania stopniowo spada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź i udrożnij.</li></ul>
Kabel nie zwija się w pełni.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wyciągnij kabel 2-3 m i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.</li></ul>
Odkurzacz nie wciąga brudów.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.</li></ul>
Niska lub obniżona moc ssania.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź filtr i jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.</li></ul>

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :

Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC



Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

022-607-93-33

[www.samsung.com/pl](http://www.samsung.com/pl)